

Demontage des Daches

1. Die vier Dachhaltewinkel sind einseitig zu lösen.
2. Vier Stück Verschlussstopfen RD16/20 aus dem Dach herausschrauben.
3. Vier Stück Spezialaufhänger (Bild 1) am Dach verschrauben.
4. Dach mit 4-Stranggehänge abheben (Stranglänge mind. 2 m) und seitlich auf Kanthölzern lagern.

Spezialaufhänger:
Lifty DS RD 16/20




(Bild 1)

Montage des Daches

1. Vier Stück Spezialaufhänger Lifty DS RD16/20 befestigen.
2. Prüfen, dass zwei Stück Dachzentrierkegel (Zeichnung 1) in den einbetonierten Gewindehülsen oben in der Gehäusewand vorhanden sind.
3. Dach durch einführen der Zentrierkegel in einbetonierte Rohrhülsen an der Dachunterseite auf der Station justieren und auflegen.
4. Vier Stück Spezialaufhänger Lifty DS RD16/20 entfernen.
5. vier Stück Verschlussstopfen RD16/20 einschrauben.

Zentrierkegel:

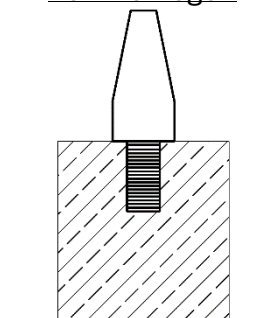


(Zeichnung 1)

Dachhaltewinkel:




(Bild 2)

4 Stränge
Stranglänge mind. 2,0 m

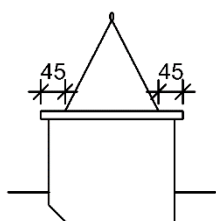


4 Transportwinkel bauseits

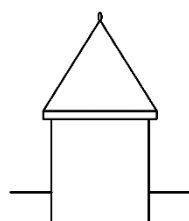


Dachverbindungen:

- Zentrierkegel (Zeichnung 1)
- ◻ Dachhaltewinkel (Bild 2)

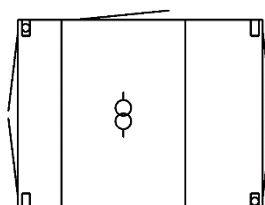

Abbildungen können je nach Stationsbaureihe und Variante abweichen – Stationsbezogene Montageanleitungen stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.

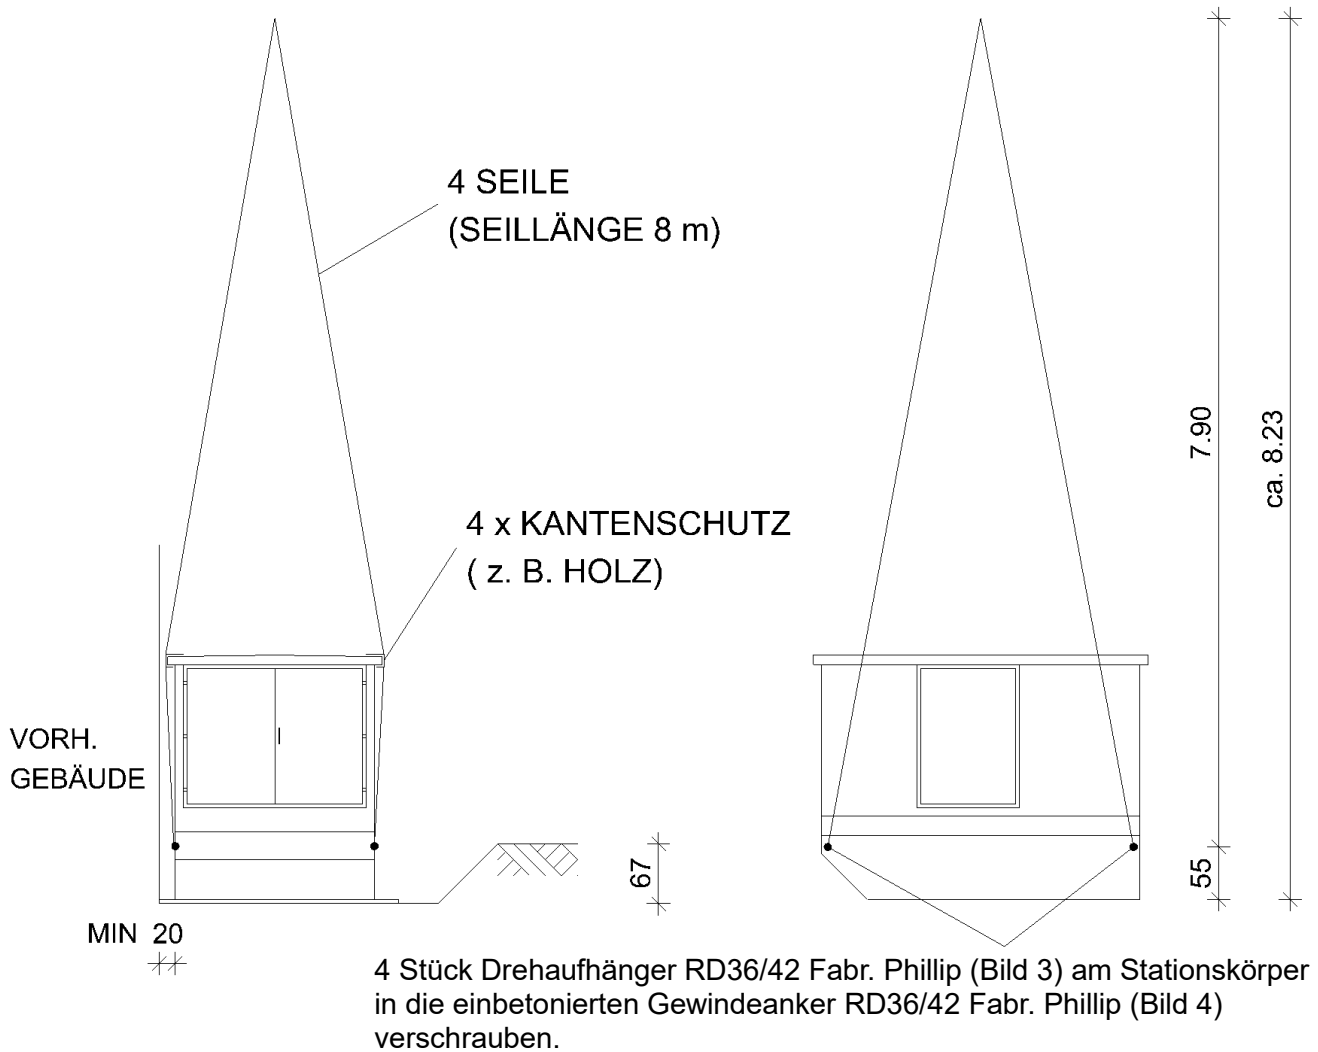Drehaufhänger:

(Bild 3)

Gewindeanker:

(Bild 4)

**DAS AUF- BZW. ABLADEN, TRANSPORT SOWIE MONTAGE DER STATION IN DIE BAUGRUBE
MUSS MIT AUFGELEGTEM UND VERSCHRAUBTEM DACH AUSGEFÜHRT WERDEN!
ES IST AUF DEN ORDNUNGSGEMÄSSEN SITZ DER 4 KANTENSCHUTZE ZU ACHTEN!**

**Abbildungen können je nach Stationsbaureihe und Variante abweichen – Stationsbezogene Montageanleitungen
stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.**